

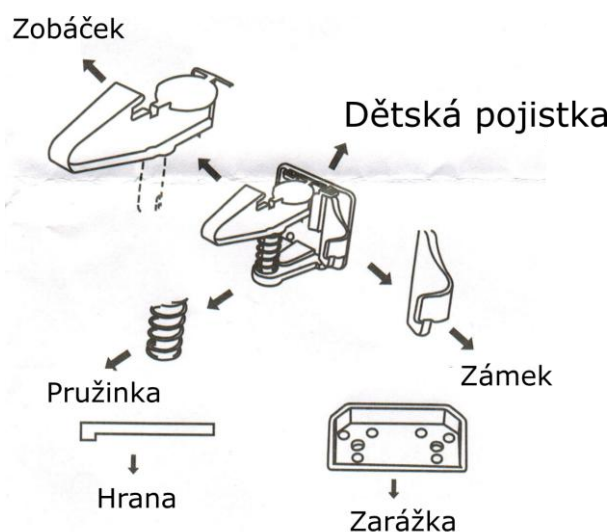


Univerzální pojistka pro zásuvky a skřínky - návod na instalaci

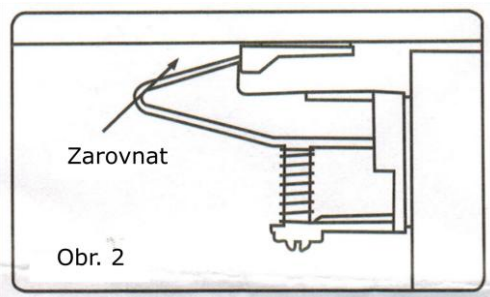



Pokyny

1) Určete místo, kam chcete dětskou pojistku nainstalovat. Umístěte pojistku z vnitřní strany dvířek skřínky či šuplíku tak, aby zobáček pojistky byl zarovnaný těsně u horní hrany nábytku. (Obr. 1, 4)

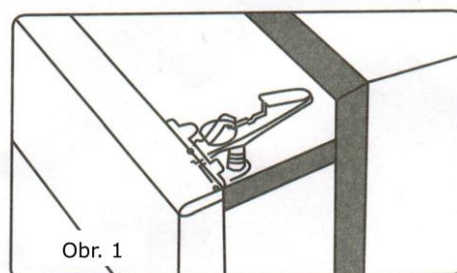


2) Očistěte a osušte zvolené místo, sejměte 3M lepicí pásku, přitiskněte pojistku a držte alespoň 45 vteřin.

Prosím mějte na paměti, že k plné pevnosti spoje dojde až po 24 hodinách (po tuto dobu nevyvíjejte na pojistku tlak).

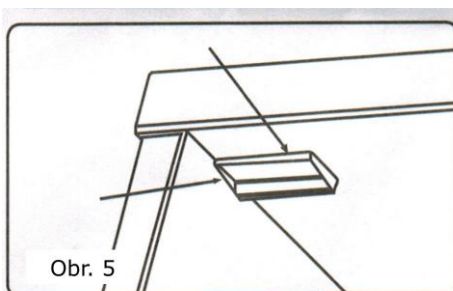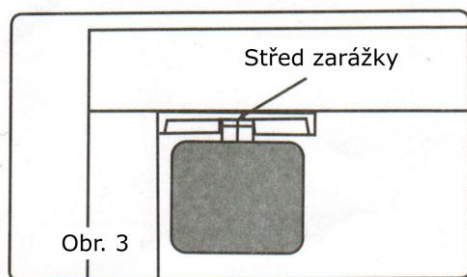

3) V případě potřeby můžete pojistku přišroubovat. Přišroubování je třeba pouze v případě nevyhovujícího povrchu nábytku nebo kde není možné pojistku přichytit pomocí lepicí pásky.

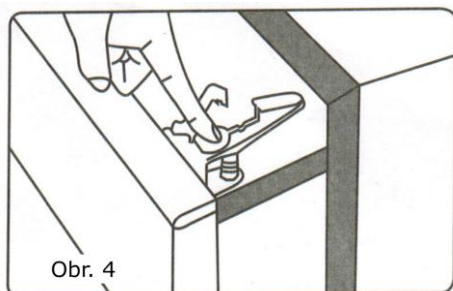

4) Pro otevření pojistky jednoduše otevřete dvířka skříňky či šuplíku za současného stisknutí pružinové pojistky. V případě správné instalace se špička pojistky odpojí od zarážky. (Obr. 4)

Vylepšení:

Pokud nechcete, aby byla pojistka aktivní, stačí využít zámek, který podrží pružinovou pojistku dole a není poté nutné stlačovat pojistku při každém otvírání skříňky či zásuvky.